

NOMMER LES CANAUX


Pour un plus grand confort d'utilisation, le ChronoSoft 8 permet de nommer à votre gré les canaux. (Ex : CHAMBRE, SÉJOUR, COMMANDE ÉTAGE, etc...)

Vous pouvez choisir un mot parmi une bibliothèque ou bien écrire les mots de votre choix (14 caractères maxi)

Caractères disponibles :
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 [espace]


Choix d'un mot dans la bibliothèque

• Au niveau de l'écran principal :

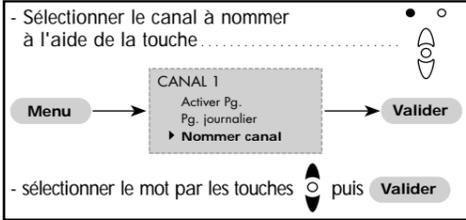

Écrire un mot lettre par lettre :


• Au niveau de l'écran principal

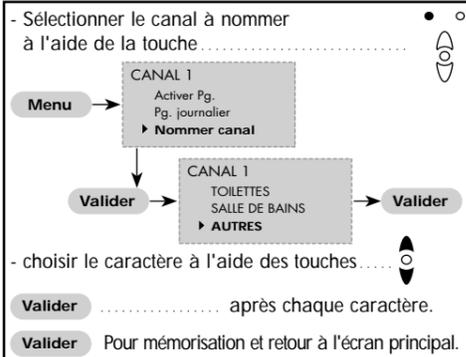

COMMANDE GÉNÉRALE - GROUPE - SOUS GROUPE


Ces opérations s'effectuent en affectant au(x) produit(s) concerné(s) un des canaux du ChronoSoft 8 :

Cas d'un produit motorisé par un moteur FrancliaSoft® MR
 Les fins de course doivent être préalablement réglés

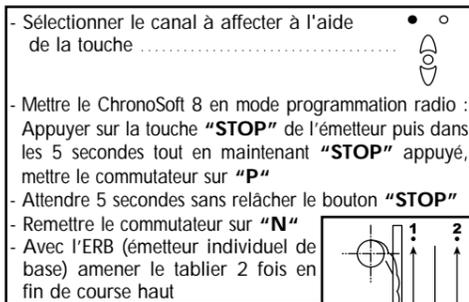

Répéter l'opération suivant le nombre de volet à affecter.


Cas d'un produit équipé d'un récepteur RX

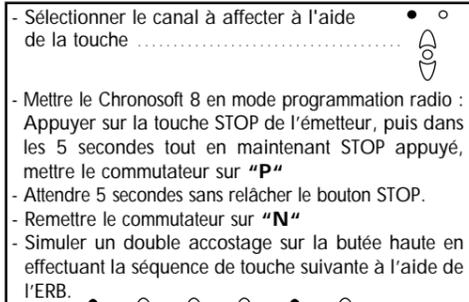

Répéter l'opération suivant le nombre de volet à affecter.


Supprimer la commande d'un produit par le ChronoSoft 8.

Cas d'un produit motorisé par un moteur FrancliaSoft® MR

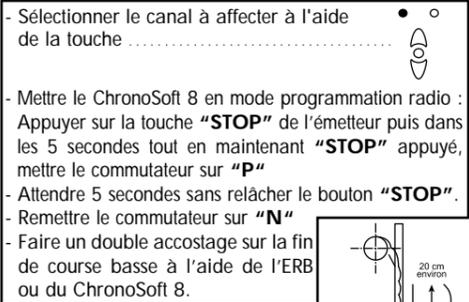

Répéter l'opération suivant le nombre de volet à affecter.

Cas d'un produit équipé d'un récepteur RX

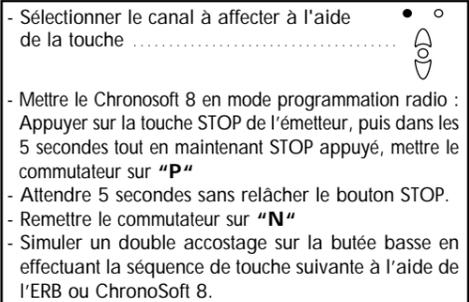


Répéter l'opération suivant le nombre de volet à affecter.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

L'utilisation du ChronoSoft 8 nécessite quelques précautions et le respect de quelques règles simples : La portée des émetteurs radio est variable selon l'environnement. Supérieure à 100 m en champ libre, elle peut être estimée entre 15 et 25 m dans un bâtiment selon la configuration et l'environnement de celui-ci. Dans certains cas, il peut-être nécessaire d'utiliser un répéteur-amplificateur permettant d'atteindre des portées de l'ordre de 35 à 70 m. Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier suivant l'environnement.

Les facteurs influençant la portée sont :

- La pollution électromagnétique de l'environnement (existence d'autres émissions radio)
- La nature des bâtiments : (les murs en béton armé, les bardages, les charpentes métalliques, les murs de fortes épaisseurs, un nombre important de cloisons à traverser, etc... diminuent la portée des émetteurs)

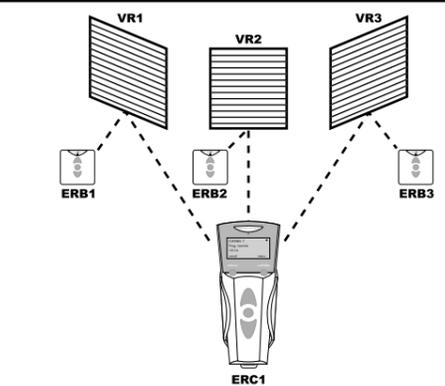

Il est conseillé d'effectuer quelques essais de positionnement avant de fixer le ChronoSoft 8.

Maximum : 10 émetteurs par volet.

CARACTÉRISTIQUES


- Fréquence : 868.35 Mhz
- Alimentation : 2 piles 1.5 volts type AAA
- Autonomie : 3 ans à raison de 30 commandes par jour
- Nombre de canaux : 8
- Température de fonctionnement : 0°C à + 40°C
- Portée : 100 m en champ libre
- Sécurité électrique : Classe 3
- Rolling code : Code tournant anti-piratage

- Le ChronoSoft 8 doit être posé à l'intérieur.
- Le ChronoSoft 8 ne doit pas être fixé à proximité d'éléments métalliques.
- Il est nécessaire d'effectuer quelques essais de fonctionnement avant de fixer le ChronoSoft 8 de manière définitive; il devra le plus souvent être au centre de l'installation

FRANCLIFLEX
 fenêtre, store, volet

ChronoSoft 8

Émetteur programmable 8 canaux

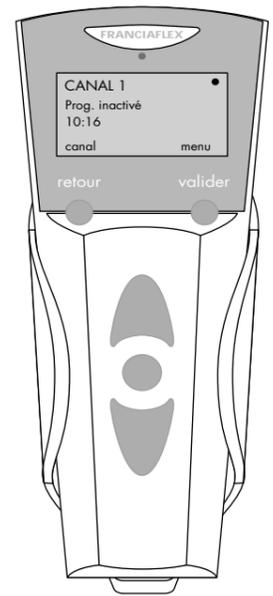

NOTICE INSTALLATEUR

FRANCLIFLEX

Mise à jour Décembre 2008 Ref. : 1421009

PRÉSENTATION


Le ChronoSoft 8 est un émetteur radio avec horloge programmable intégrée. Il permet de :

- Commander 8 volets/stores ou groupes de volets/stores indépendamment.
- Nommer les canaux.
- Programmer les heures de montée, descente et position intermédiaire de chacun des volets/stores affectés à ces canaux. (voir notice utilisateur)

Le ChronoSoft 8 permet de piloter exclusivement des automatismes de la gamme FrancliaSoft® :


- les moteurs FrancliaSoft® MR
- les récepteurs RX

Description de l'écran principal

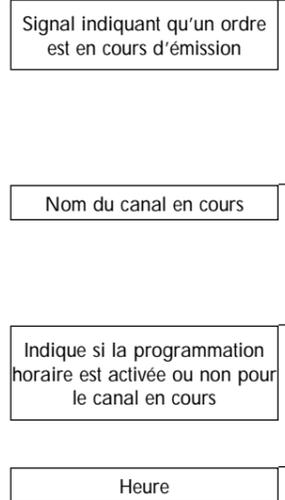


Description des touches

- Touche "R"** permet de :
 - Sélectionner le canal dans l'écran principal
 - Revenir à l'écran précédent sans mémorisation
- Touche "V"** permet de :
 - Accéder au menu dans l'écran principal
 - Valider un choix et passer à l'étape suivante
- Touche MONTÉE** permet de :
 - Actionner la montée dans l'écran principal
 - Naviguer dans les menus et régler les heures
- Touche STOP** permet de :
 - Arrêter le Volet/ store.
- Touche DESCENTE** permet de :
 - Actionner la descente dans l'écran principal
 - Naviguer dans les menus et régler les heures

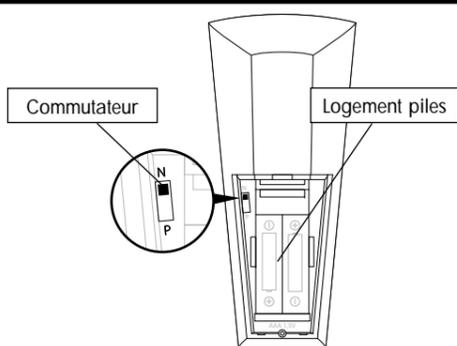

IMPORTANT :
 Le ChronoSoft 8 ne doit être programmé que comme émetteur complémentaire (ERC). Le produit porteur doit disposer d'un émetteur de base (ERB) mural ou portable.

Dans le mode d'emploi, l'accès des menu est indiqué sous forme abrégée, par ex :

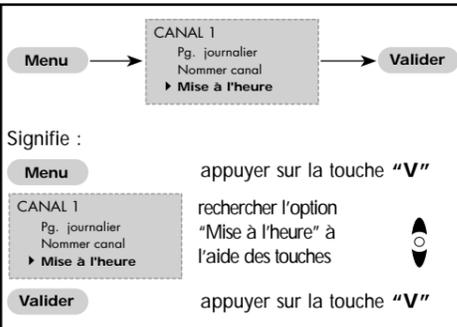

MISE EN PLACE DES PILES

Le ChronoSoft 8 est livré avec 2 piles alcalines AAA (LR03) de 1.5 volts.

- Insérer les 2 piles dans le compartiment prévu à cet effet en respectant la polarité.
- Mettre en place les piles en respectant la polarité.

IMPORTANT

- L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite ou une explosion pouvant endommager l'appareil.
- Utiliser 2 piles du même type
- Remplacer les 2 piles en même temps
- Respecter la polarité indiquée dans le fond du boîtier
- La durée de vie des piles varie en fonction du type de pile et du fabricant
- Jeter les piles usagées dans les endroits appropriés ; se reporter aux instructions du constructeur et aux lois en vigueur.
- Ne jamais laisser des piles "mortes" dans le compartiment à piles.
- Ne pas recharger les fournies avec l'appareil.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur, les court-circuiter ou essayer de les démonter.


Garder les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.



Attention
 Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Il contient des pièces de petites tailles pouvant être avalées ou inhalées.

MISE A L'HEURE


Dès la mise en place des piles, ChronoSoft 8 demande une mise à l'heure.

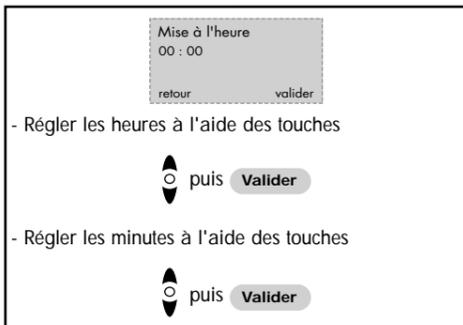

ACTIVATION DES CANAUX

Le ChronoSoft 8 possède 8 canaux. Lors de la livraison, seul le canal 1 est activé. Il est nécessaire d'activer le nombre de canaux désiré.

Pour activer d'autres canaux, procéder comme suit :

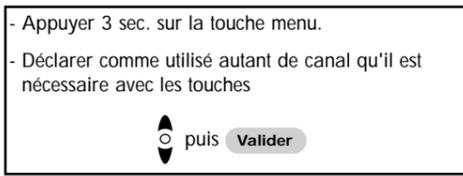

Nota : La désactivation d'un canal n'est pas irréversible. Il est possible par la suite de ré-utiliser des canaux préalablement déclarés comme inutilisés.