




Notice installateur



**Présentation**

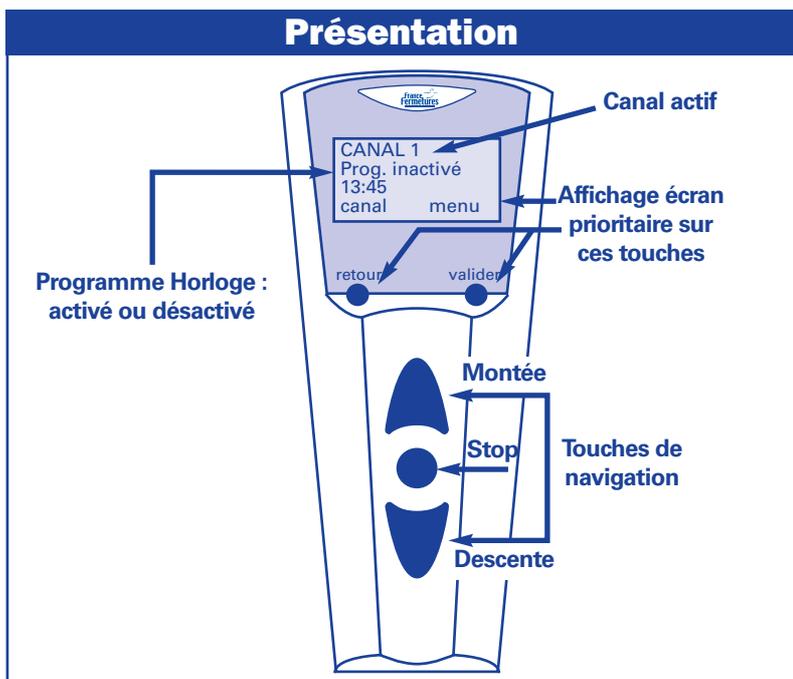

Cette notice s'adresse à des professionnels de la fermeture assurant l'installation, la maintenance ou le démontage du volet roulant.

**Sommaire**

Présentation, garantie, sécurité .....1  
 Réglage de l'heure .....2  
 Mise en route et programmation .....2  
 Affectation des autres canaux .....3  
 Programmation des autres volets roulants ....3  
 Activation et réglage de l'horloge sur 1 ou plusieurs canaux .....3  
 Modification du réglage de l'horloge d'un canal 4  
 Personnalisation du nom des canaux .....4  
 Programmation d'un émetteur complémentaire 4  
 Initialisation du moteur par Librio .....5  
 Réglage d'une position intermédiaire .....5  
 Fixation du support .....5

Cette notice a été réalisée sur la base d'une LIBRIO affectée en tant qu'organe principal sur une installation neuve ; si LIBRIO doit être affectée à une installation existante FCS radio, la programmer en tant qu'émetteur complémentaire (page 8 de la notice "Motorisations", chapitre "Programmation d'un émetteur complémentaire ou d'une commande générale")

**LIBRIO dispose de 8 canaux pour piloter des volets roulants individuellement ou par groupe, avec ou sans la fonction horloge**  
 ex. : 8 volets roulants en commande individuelle ou 7 volets roulants + une commande générale  
 - le rétro éclairage s'éteint au bout de 5 sec  
 - l'écran se met en veille au bout de 15 sec  
 une pression sur n'importe quelle touche réactive l'écran.

<p><b>Remplacement des piles :</b> L'émetteur fonctionne avec deux piles LR03 1.5V (AAA)</p> <p>Pour remplacer les piles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enlever le capot de la trappe à piles.</li> <li>- Retirer les piles de leur logement.</li> <li>- Placer les nouvelles piles dans leur logement, en faisant attention de respecter la polarité indiquée dans le fond du boîtier.</li> <li>- Replacer le capot de la trappe à piles.</li> </ul>	<p><b>Avertissement sur les piles :</b></p> <p><b>L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite ou une explosion pouvant endommager l'appareil. Utiliser le même type de piles que celui indiqué dans cette notice. Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.</b></p> <p>⚠</p> <p>Veillez observer les précautions suivantes : Ne pas mélanger les marques de piles. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées. Ne jamais laisser des piles "mortes" dans le compartiment à piles. Ne pas recharger les piles fournies avec l'appareil. Ne pas exposer les piles à la chaleur, les court-circuiter ou essayer de les démonter. Les piles usagées doivent être remises dans un circuit de recyclage. Garder les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.</p> <p><b>ATTENTION :</b> Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Il contient des pièces de petites tailles pouvant être avalées ou inhalées.</p>
---	--

**Garantie, sécurité**

La bonne pose de ce matériel "dans les règles de l'art" est la meilleure garantie pour une utilisation optimale et une longévité accrue. Nous vous recommandons donc de suivre les indications que contient ce manuel et d'observer les règles de sécurité les plus élémentaires lors des différentes opérations de montage. Le respect des normes européennes EN 13659 implique une installation en tous points conforme à ce qui est écrit dans cette notice.

**Attention :** Lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre matériel. Conserver ce document pour toute intervention ultérieure. Transmettre cette notice au client final. Conformément aux normes en vigueur, le volet roulant associé à cette télécommande doit être étiqueté CE.

### Étape 1 - Réglage de l'heure de LIBRIO

**Mise à l'heure** (lors de l'insertion ou du changement des piles)




- 1 - régler l'heure : +/-
- 2 - touche "valider"



- 1 - régler les minutes : + / -
- 2 - touche "valider"

**Modification de l'heure**

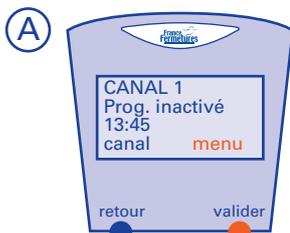

touche "menu"



- 1 - touche descente pour sélectionner "Mise à l'heure"
- 2 - touche "valider"




- 1 - régler l'heure : +/-
- 2 - touche "valider"



- 1 - régler les minutes : +/-
- 2 - touche "valider"

### Étape 2 - Mise en route et programmation du premier volet roulant sur le canal 1

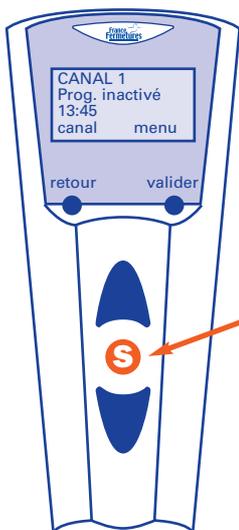

La programmation : identification de l'émetteur, sens de fonctionnement, réglages fins de courses, remise à zéro, se fait avec la LIBRIO de la même manière qu'avec les émetteurs muraux ou portables : pour cela, utiliser la procédure décrite sur les notices "motorisations" pages 6 à 8, et/ou sur la notice "Récepteur externe"


**IMPORTANT :** Pour affecter un canal à un volet roulant, il faut :

- alimenter uniquement le volet concerné
- affecter le canal dans la minute qui suit l'alimentation du volet en appuyant sur la touche "Stop".


Pour un fonctionnement optimum du système, dans le cas d'utilisation en commande générale, il est conseillé d'installer une commande par étage.  
Portée maxi : environ 20 mètres à travers 2 murs de béton, hors environnement métallique ou parasité.

**Étape 3 - Affectation des autres canaux (maxi 7)**

Chaque canal devant être affecté doit d'abord passer en mode "utilisé"

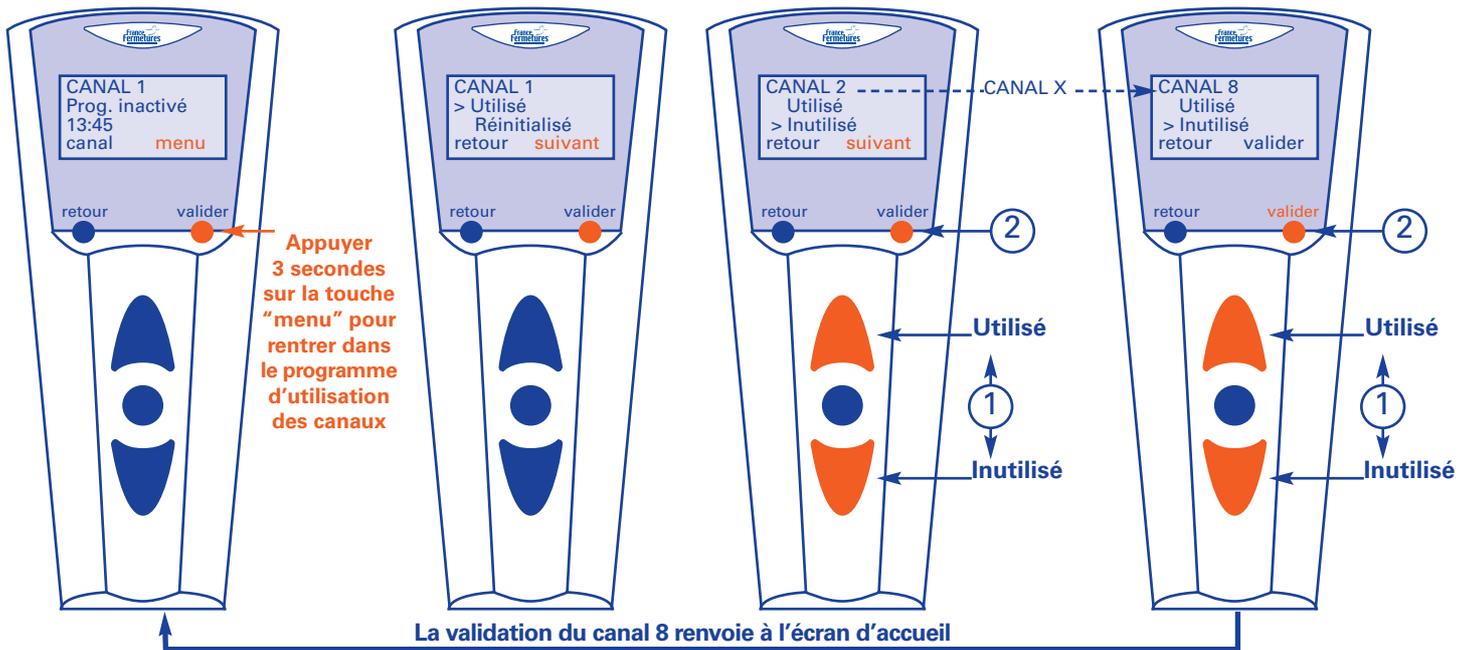


**Étape 4 - programmation des autres volets roulants**

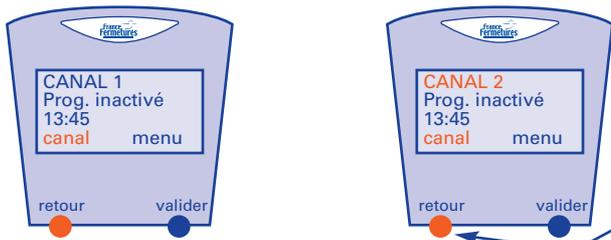

Programmer un par un les autres volets roulants comme à l'étape 2 (en alimentant uniquement le volet concerné)

Chaque appui sur la touche "canal" passe au canal suivant (canaux réglés sur "Utilisé" lors de l'étape 3)

**Activation et réglage de l'horloge sur 1 ou plusieurs canaux (exemple sur le canal 1)**

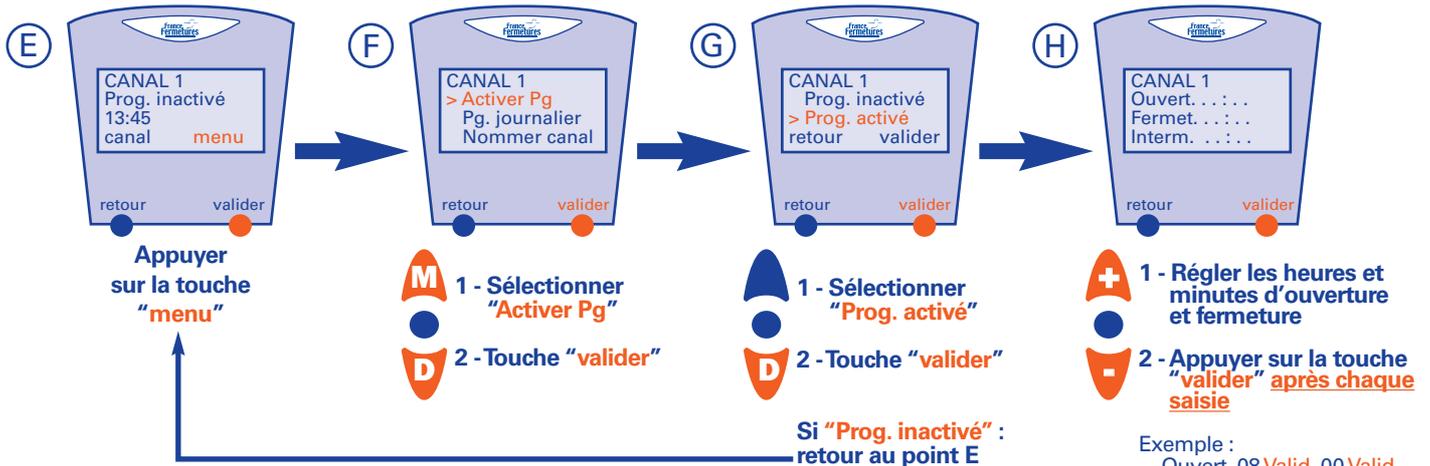

Exemple :  
 - Ouvert. 08 Valid, 00 Valid  
 - Fermet. 19 Valid, 30 Valid  
 - Interm. 15 Valid, 00 Valid

**Réglage des autres canaux**

Pour activer ou désactiver la fonction Horloge sur les autres canaux :  
 - à partir de l'écran (E) chaque appui sur la touche "canal" (retour) fait défiler les canaux à l'écran.  
 Procéder comme ci-dessus pour leur activation et leur réglage  
 Nota : la désactivation de cette fonction n'efface pas les heures et minutes éventuellement réglées ; une simple réactivation remettra en service l'horloge du canal.

**Position intermédiaire**

*Ne régler les heures et les minutes de la ligne "Interm" que si un réglage de fin de course intermédiaire a été effectué - voir chapitre "réglage d'une position intermédiaire"*

### Modification du réglage de l'horloge d'un canal (préalablement activé)

**I**

1 - Sélectionner le canal à modifier : touche "canal" (retour)

2 - Touche "menu"

**J**

1 - Sélectionner "Pg. journalier"

2 - Touche "valider"

**K**

1 - Régler les heures et minutes d'ouverture et fermeture

2 - Appuyer sur la touche "valider" après chaque saisie

Exemple :

- Ouvert. 08 Valid, 00 Valid
- Fermet. 20 Valid, 00 Valid
- Intern. 15 Valid, 30 Valid

### Personnalisation du nom des canaux

**L**

1 - Sélectionner le canal à nommer : touche "canal" (retour)

2 - Touche "menu"

**M**

1 - Sélectionner "Nommer canal"

2 - Touche "Valider"

**N**

1 - Choisir un nom dans la liste déroulante ci-dessous.

2 - Touche "valider"

**O**

1 - Les touches "montée" et "descente" font défiler les lettres de l'alphabet

2 - Choisir une lettre puis "valider" Appuyer une deuxième fois sur "valider" à la fin du nom complet saisi (pour mettre un espace entre 2 mots, valider le tiret qui se trouve entre le 9 et le A : "\_")

**Liste déroulante des noms de canaux proposés**

CANAL 1	BUREAU	RDC
ENTREE	> CHAMBRE	ETAGE
CUISINE	SALLE DE JEUX	GARAGE
SALON	TOILETTES	GENERALE
SALLE A MANGER	SALLE DE BAIN	AUTRES*

\*AUTRES : autres noms que ceux proposés dans la liste.

### Programmation d'un émetteur complémentaire ou d'une commande générale avec LIBRIO

Exemple : programmation du canal 4/GENERAL en commande complémentaire des canaux 1/ENTREE, 2/CUISINE et 3/SALON déjà programmés ci-dessus. Le canal 4 doit être réglé sur "utilisé" (étape 3)

dos de l'horloge

N

P

**P**

a) Basculer le switch en position P en maintenant la touche "stop" enfoncée

b) Relâcher la touche "stop"

c) Attendre que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne

**Q**

Rebasculer le switch sur "N"

**R**

2x

2x

2x

Avec la touche "canal" sélectionner le 1<sup>er</sup> volet devant être affecté à cette commande générale ou complémentaire (ex. : entrée) puis amener **2 fois le tablier en fin de course haute**. Procéder de même avec les autres canaux (ex. : cuisine et salon)

**SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR COMPLÉMENTAIRE OU GÉNÉRAL :** procéder comme ci-contre sauf : **il faut amener deux fois le tablier en fin de course basse.**


**!** La programmation d'émetteurs complémentaires n'est réalisable que pendant les 60 secondes suivant le rebasculement du switch sur "N" ; passé ce délai, si vous avez beaucoup de volets à programmer, recommencer l'opération au début (STOP + P) afin d'ouvrir un nouveau créneau de 60 secondes pour poursuivre la programmation.

### Initialisation du moteur par LIBRIO (remise à zéro des mémoires et fins de courses)

**Sélectionner le canal devant être remis à zéro**


Réalisable uniquement avec la commande de base (LIBRIO ou bouton mural ou portable ayant été affecté lors de la 1<sup>re</sup> programmation) et non pas avec une commande complémentaire ou de groupe. Dans le cas contraire, procéder à une remise à zéro par câblage (voir procédure sur la notice "motorisations").

Il n'est pas possible de réinitialiser un moteur avec LIBRIO si les fins de course n'ont pas été réglés.

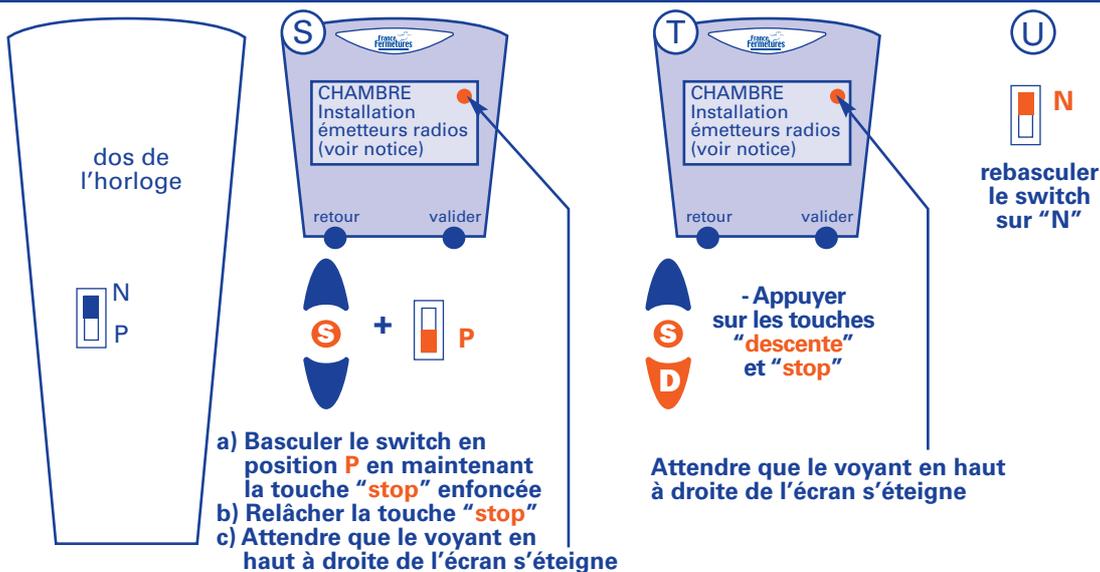


### Réglage d'une position intermédiaire (se positionner sur le canal concerné)

Exemple : tablier fermé aux 3/4, etc. Les fins de course Haut et Bas doivent être réglés et 2 cycles ouverture/fermeture minimum doivent avoir été effectués.

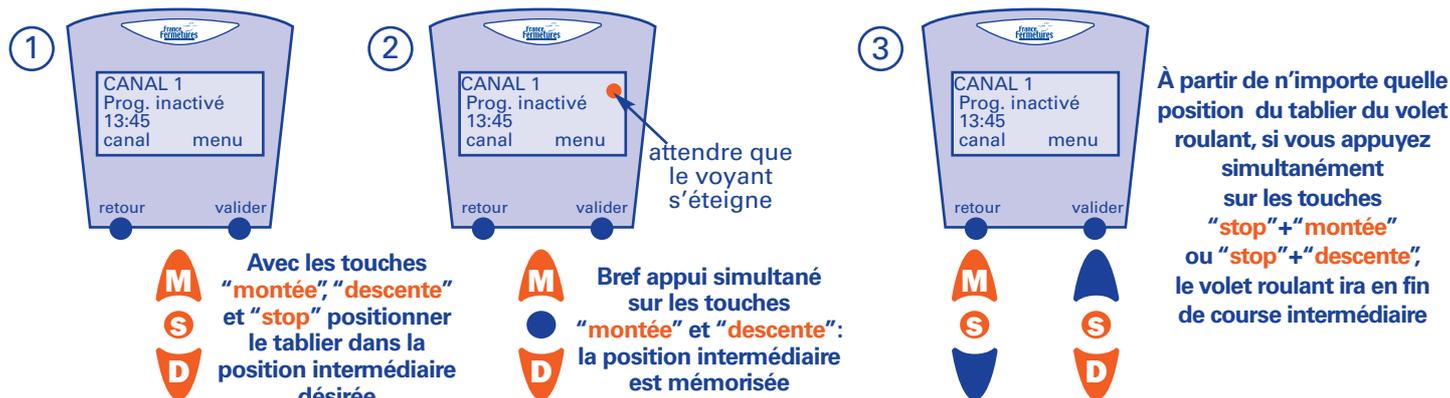

### Fixation du support de la LIBRIO

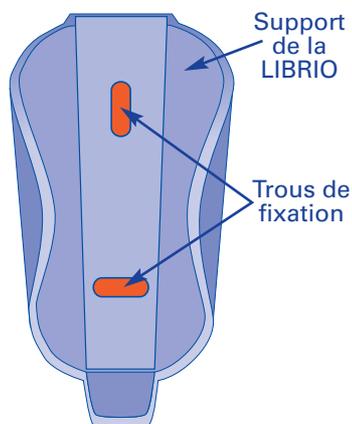

- 1 - Enlever le cache de fixation et positionner le support à l'endroit désiré pour marquer les trous de fixation sur le mur.
- 2 - Percer des trous de  $\varnothing 5$ , et introduire les chevilles fournies ( $\varnothing 5$ ).
- 3 - Fixer le support avec les vis fournies (TF  $\varnothing 3$  long. 30) et régler l'aplomb.
- 4 - Remettre le cache de fixation.



Utilisation des volets roulants motorisés disposant de l'agrément NF Fermetures : Nos volets roulants n'étant pas pourvus systématiquement de système de détection d'obstacle, veillez à ce qu'aucun objet n'empêche le fonctionnement du tablier, la présence d'un obstacle pouvant entraîner des dommages sur les différents organes du volet roulant et rendre celui-ci inutilisable.



**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**



**AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS CONSERVER CES INSTRUCTIONS**




- Cette notice utilisateur doit être lue, comprise et observée par les personnes qui vont utiliser ce volet roulant.
- Le fabricant n'assume en aucun cas les dommages et pannes résultant d'une quelconque inobservation des notices d'installation ou utilisateur.
- Veiller à ce que cette notice soit en permanence disponible dans la maison.
- Seuls des professionnels de la fermeture sont habilités à intervenir sur cette télécommande.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec cette télécommande.
- Cette télécommande ne doit surtout pas être mise en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.


**LIBRIO dispose de 8 canaux pour piloter des volets roulants en individuel ou groupés, avec ou sans la fonction horloge**  
ex. : 8 volets roulants en commande individuelle ou 7 volets roulants + une commande générale

- le rétro éclairage s'éteint au bout de 5 sec
- l'écran se met en veille au bout de 15 sec
- une pression sur n'importe quelle touche réactive l'écran

**Présentation**

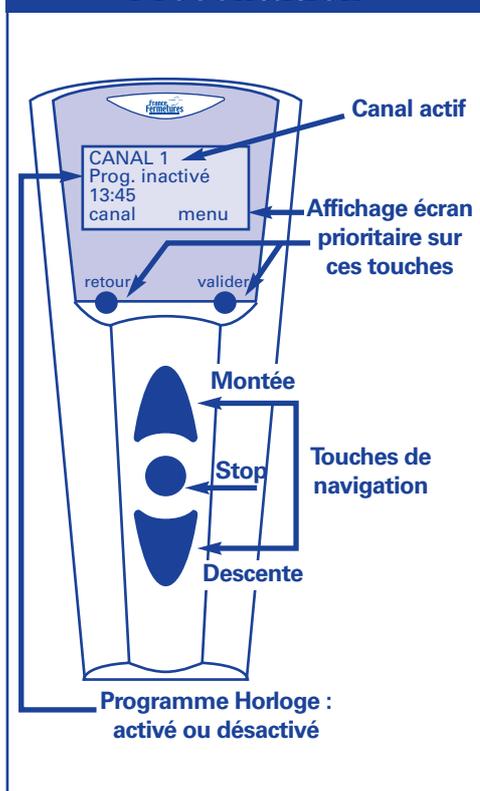

**Réglage de l'heure de LIBRIO\***

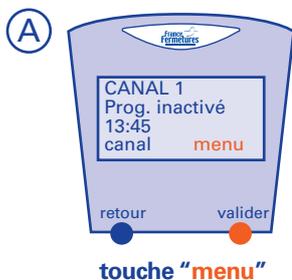

touche "menu"



- 1 - touche descente pour sélectionner "Mise à l'heure"
- 2 - touche "valider"



- 1 - régler l'heure : +/-
- 2 - touche "valider"




- 1 - régler les minutes : +/-
- 2 - touche "valider"

\* Lors du changement de piles, seule l'heure est effacée : il faut donc la régler.



Activation et réglage de l'horloge sur 1 ou plusieurs canaux (exemple sur le canal 1)

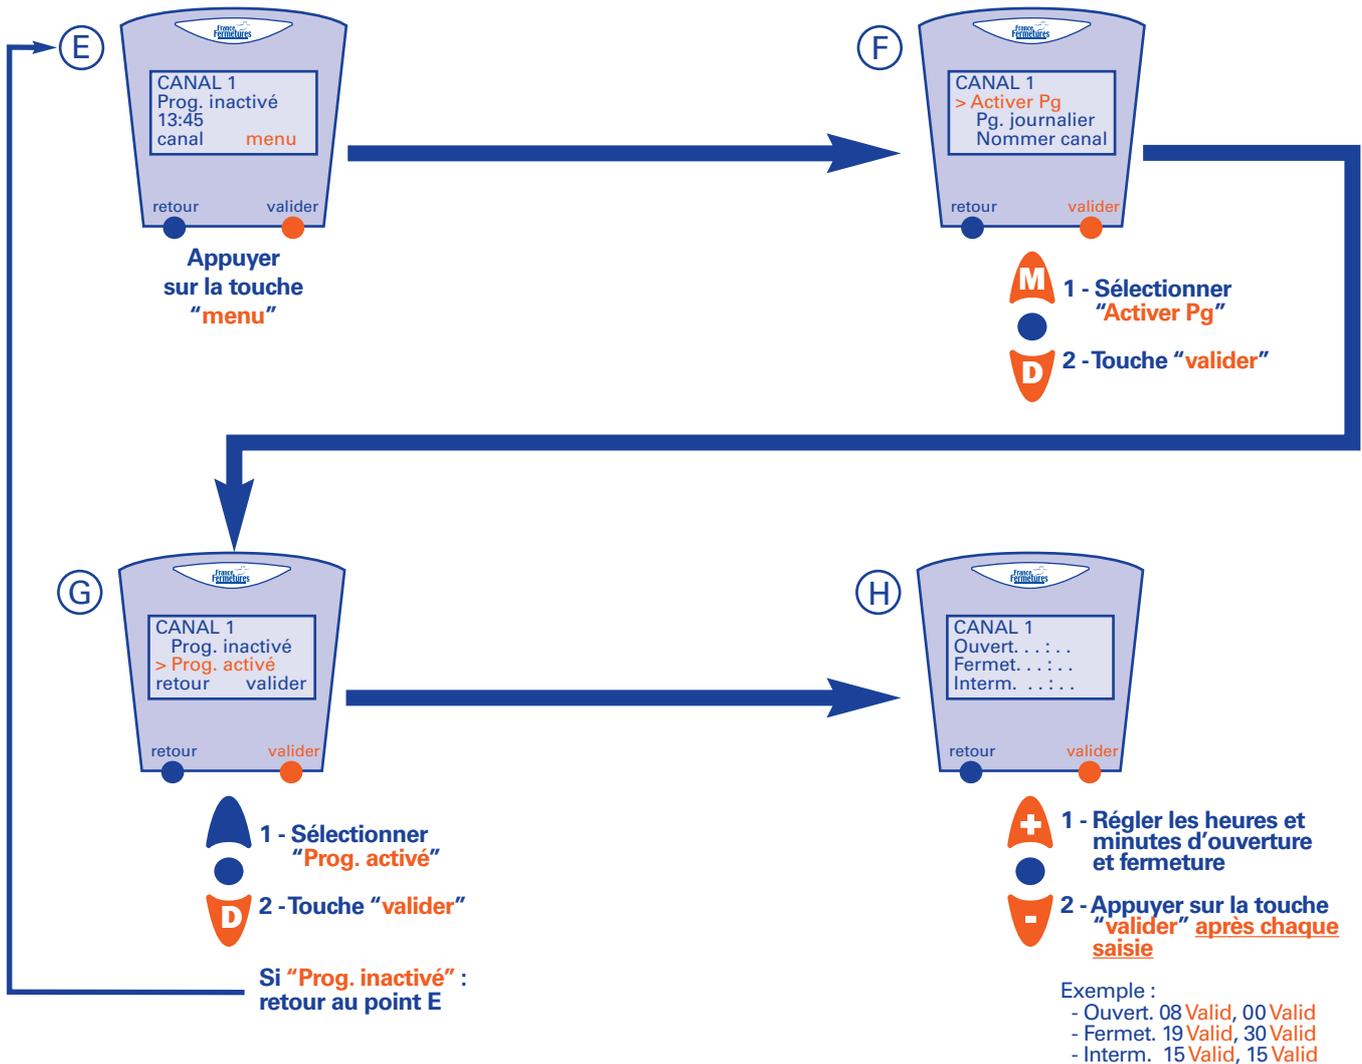

Réglage des autres canaux




Pour activer ou désactiver la fonction Horloge sur les autres canaux :  
- à partir de l'écran (E) chaque appui sur la touche "canal" (retour) fait défiler les canaux à l'écran.  
Procéder comme ci-dessus pour leur activation et réglage  
Nota : la désactivation de cette fonction n'efface pas les heures et minutes éventuellement réglées ; une simple réactivation remettra en service l'horloge du canal.


Position intermédiaire

ne régler les heures et les minutes de la ligne "Interm" que si un réglage de fin de course intermédiaire a été effectué - voir chapitre "réglage d'une position intermédiaire"


Modification du réglage de l'horloge d'un canal (préalablement activé)

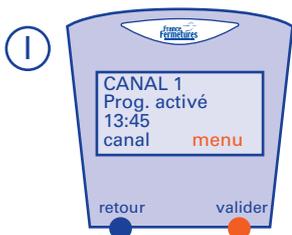

1 - Sélectionner le canal à modifier : touche "canal" (retour)  
2 - Touche "menu"

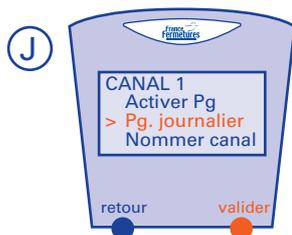


1 - Sélectionner "Pg. journalier"  
2 - Touche "valider"

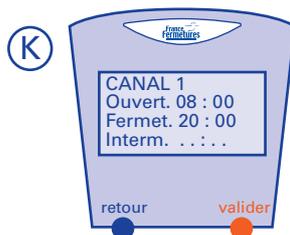

1 - Régler les heures et minutes d'ouverture et fermeture  
2 - Appuyer sur la touche "valider" après chaque saisie

Exemple :  
- Ouvert. 08 Valid, 00 Valid  
- Fermet. 19 Valid, 30 Valid  
- Interm. 15 Valid, 15 Valid

### Personnalisation du nom des canaux

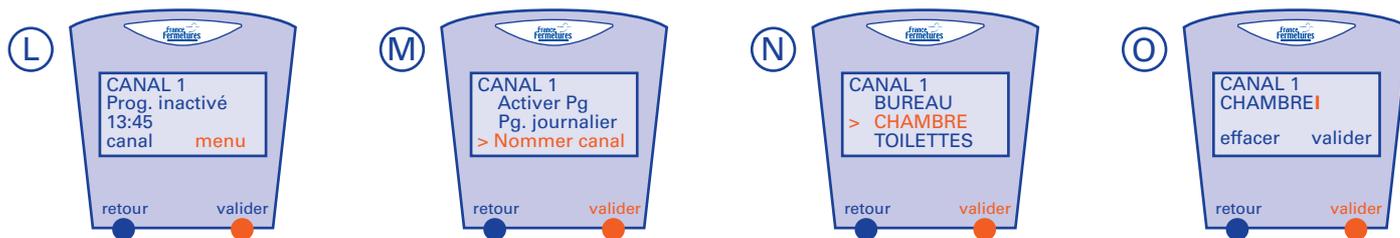

1 - Sélectionner le canal à nommer : touche "canal" (retour)

2 - Touche "menu"

1 - Sélectionner "Nommer canal"

2 - Touche "Valider"

1 - Choisir un nom dans la liste déroulante ci-dessous.

2 - Touche "valider"

#### Liste déroulante des noms de canaux proposés


CANAL 1	BUREAU	RDC
ENTREE	> CHAMBRE	ETAGE
CUISINE	SALLE DE JEUX	GARAGE
SALON	TOILETTES	GENERALE
SALLE A MANGER	SALLE DE BAIN	AUTRES*

\*AUTRES : autres noms que ceux proposés dans la liste.

1 - Les touches "montée" et "descente" font défiler les lettres de l'alphabet  
 2 - Choisir une lettre puis "valider"  
 Appuyer une deuxième fois sur "valider" à la fin du nom complet saisi (pour mettre un espace entre 2 mots, valider le tiret qui se trouve entre le 9 et le A : " \_ ")

### Réglage d'une position intermédiaire (se positionner sur le canal concerné)

Exemple : tablier fermé aux 3/4, etc. Les fins de course Haut et Bas doivent être réglés et 2 cycles ouverture/fermeture minimum doivent avoir été effectués.

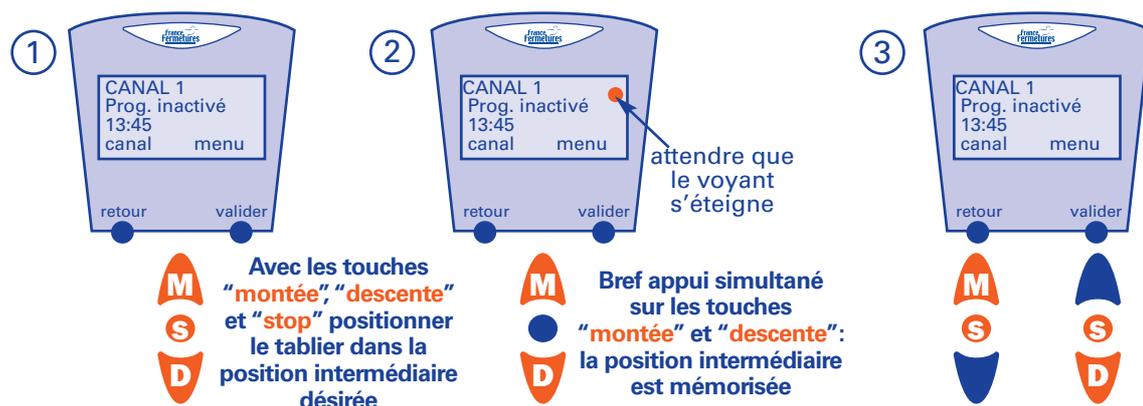

À partir de n'importe quelle position du tablier du volet roulant, si vous appuyez simultanément sur les touches "stop" + "montée" ou "stop" + "descente", le volet roulant ira en fin de course intermédiaire

### ENTRETIEN

Il est recommandé d'effectuer un dépoussiérage régulier de la télécommande LIBRIO.  
 Changer les piles de la télécommande LIBRIO si nécessaire, en suivant les explications ci-dessous.

**Remplacement des piles :** L'émetteur fonctionne avec deux piles LR03 1.5V (AAA)

Pour remplacer les piles : - Enlever le capot de la trappe à piles.  
 - Retirer les piles de leur logement.  
 - Placer les nouvelles piles dans leur logement, en faisant attention de respecter la polarité indiquée dans le fond du boîtier.  
 - Replacer le capot de la trappe à piles.

**Avvertissement sur les piles :**



L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite ou une explosion pouvant endommager l'appareil.  
 Utiliser le même type de piles que celui indiqué dans cette notice.  
 Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.



Veillez observer les précautions suivantes : Ne pas mélanger les marques de piles. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées. Ne jamais laisser des piles "mortes" dans le compartiment à piles. Ne pas recharger les piles fournies avec l'appareil. Ne pas exposer les piles à la chaleur, les court-circuiter ou essayer de les démonter. Les piles usagées doivent être remises dans un circuit de recyclage. Garder les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.  
**ATTENTION :** Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Il contient des pièces de petites tailles pouvant être avalées ou inhalées.